

Arkusze informacyjne

Główce termostatyczne serii RA 2000

Zastosowanie



RA 2944



RA 2992



RA 2920



RA 5060



RAVIS 2945/46

Seria RA 2000 jest szerokim programem termostatów grzejnikowych do instalacji centralnego ogrzewania. Głowica RA 2000 jest regulatorem bezpośredniego działania o wąskim paśmie proporcjonalności Xp opartym na gazowym czujniku temperatury. Regulator utrzymuje stałą temperaturę, wysoki komfort, skutecznie oszczędza energię.

Główce z serii RA 2000:

- RA 2944: głowica z czujnikiem wbudowanym, bezpiecznik mrozu, zakres regulacji temperatury 5-26°C. Możliwość ograniczania i blokowania ustawionej wartości temperatury, funkcja odcięcia.

- RA 2992: głowica ze zdalnym czujnikiem, bezpiecznik mrozu, zakres regulacji temperatury 5-26°C. Możliwość ograniczania i blokowania ustawionej wartości temperatury.

- RA 2920: model instytucjonalny (głowica wzmocniona) zabezpieczony przed manipulacją przez osoby niepowołane, wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Zabezpieczenie przed kradzieżą poprzez śrubę imbusową. Zakres regulacji temperatury 5-26°C. Możliwość ograniczania i blokowania ustawionej wartości temperatury.

- Głowice RA 2996 są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Głowice RA 2992 są wyposażone w dwumetrową rurkę kapilarną, którą rozwija się na żądaną długość podczas montażu głowicy.

- Seria RA 5060: element zdalnego ustawiania z bezpiecznikiem mrozu. Zakres regulacji temperatury 8-28°C. Możliwość ograniczania i blokowania ustawionej wartości temperatury:

- RA 5062: długość rurki kapilarnej 2 m
- RA 5065: długość rurki kapilarnej 5 m
- RA 5068: długość rurki kapilarnej 8 m

Wszystkie główce serii RA 2000 mogą być montowane z dowolnymi zaworami termostatycznymi RA-N, RA-G, RA-K, RA-NCX.

System „click” zapewnia proste, lecz stabilne połączenie między głowicą a zaworem termostatycznym. Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe zabezpiecza głowicę przed niepożądanym demontażem (patrz akcesoria).

Dane techniczne zaworów RA-N w połączeniu z głowicami spełniają wymagania Polskiej Normy PN-EN 215:2005 (U), PN-EN 215/A1:2006 (U) i Normy Europejskiej EN 215-1.

Główce RAVIS z połączeniem RTD:

- RAVIS 2945: głowica z czujnikiem wbudowanym, bezpiecznik mrozu, zakres regulacji temperatury 5-26°C. Możliwość ograniczania i blokowania ustawionej wartości temperatury

- Głowice RAVIS 2946 są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Głowice RAVIS mogą być montowane z zaworami, oraz wkładkami zaworowymi RTD, oraz z zaworami RTD-G.

Zamawianie i dane techniczne

Głowice serii RA 2000

Typ	Nr katalogowy	Model	Rurka kapilarna	Zakres temp. ²
RA 2944	013G2944	Standard, czujnik wbudowany	-	5 - 26 °C
RA 2996	013G2996	Ograniczony zakres temperatury, czujnik wbudowany	-	16 - 26 °C
RA 2992	013G2992	Standard, czujnik zdalny	0 - 2 m ¹	5 - 26 °C
RA 2920	013G2920	Model wzmocniony, czujnik wbudowany	-	5 - 26 °C
RA 5062	013G5062	Element zdalnego ustawiania	2 m	8 - 28 °C
RA 5065	013G5065	Element zdalnego ustawiania	5 m	8 - 28 °C
RA 5068	013G5068	Element zdalnego ustawiania	8 m	8 - 28 °C

Głowice RAVIS z połączeniem RTD

Typ	Nr katalogowy	Model	Rurka kapilarna	Zakres temp. ²
RAVIS 2945	013G2945	Połączenie RTD, czujnik wbudowany	-	5 - 26 °C
RAVIS 16 2946	013G2946	Połączenie RTD, czujnik wbudowany, ograniczony zakres temperatury	-	16 - 26 °C

¹⁾ Model z czujnikiem zdalnym dostarczany jest z rurką kapilarną, zwiniętą na czujniku. Podczas montażu rozwijany jest tylko niezbędny jej odcinek.

²⁾ Temperatura podana jest dla $X_p = 2\text{ K}$ co oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 °C od temperatury ustawionej zawór jest zamknięty.

Akcesoria

Produkt	Nr katalogowy
Ręczne pokrętko do zaworów RA, plastikowe	013G5002
Ręczne pokrętko do zaworów RA, mosiężne	013G3300
Kółki ograniczające do RA 2940/92 (10 sztuk)	013G1246
Kółki ograniczające do RA 2920 (30 sztuk)	013G1237
Zabezpieczenie przed kradzieżą do RA 2940/92 (20 sztuk)	013G5245
Zasłona skali RA 2920 (20 sztuk)	013G1672
Zestaw składający się z klucza z końcówką gwintowaną M3x0,5 do ograniczania i blokowania zakresu regulacji głowicy RA2920, oraz klucza typu imbus 2 mm do mocowania głowicy na zaworze	013G1236
Zabezpieczenie przed kradzieżą do głowic RAVIS 2945/46 i VERSA 5215/16 (10 szt.)	013G5389


Ustawianie temperatury

Wymaganą temperaturę w pomieszczeniu ustawia się obracając pokrętle głowicy. Wartość temperatury w pomieszczeniu zależna jest od nastawionej temperatury na skali. Mają one jednak wyłącznie charakter orientacyjny, gdyż na uzyskaną temperaturę w pomieszczeniu będą często wpływały warunki zainstalowania termostatu.


Skale temperaturowe są ustalone zgodnie z normami europejskimi dla $X_p=2^\circ\text{C}$. Oznacza to, że termostaty grzejnikowe zamykają się całkowicie przy temperaturze czujnika wyższej o 2°C od temperatury podanej na skali.

Blokowanie i ograniczanie ustalonej wartości temperatury w głowicach RA odbywa się za pomocą kołków ograniczających montowanych w tylnej części głowicy.

Blokowanie i ograniczanie zakresu nastaw w elemencie zdalnego ustawiania temperatury RA 5060 odbywa się przy pomocy ograniczników, ukrytych pod pokrętłem.

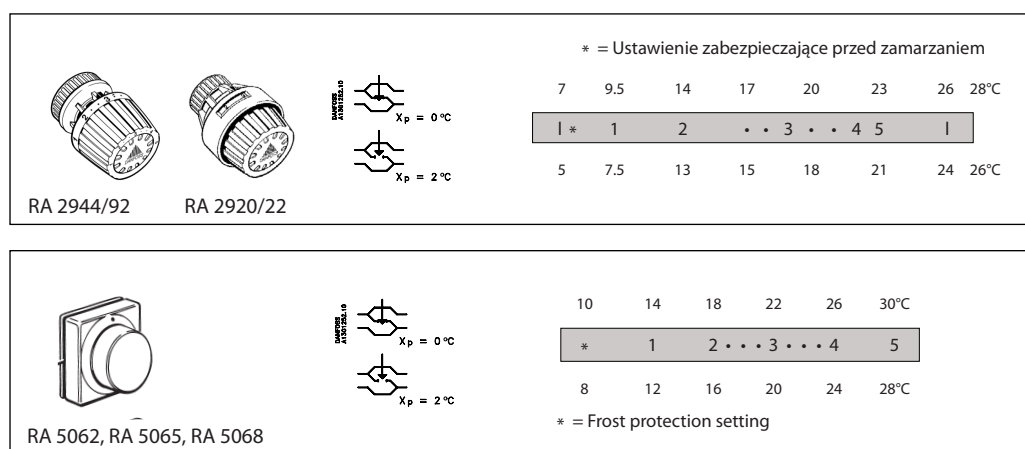

Montaż

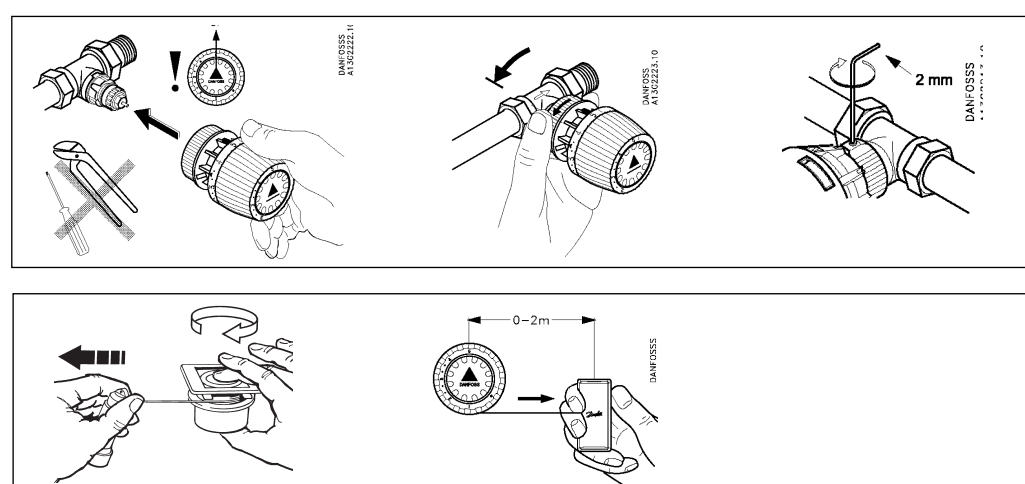


Wybór rodzaju głowicy

Głowica z czujnikiem wbudowanym:

Głowica z czujnikiem wbudowanym stosowana jest tam, gdzie nie ma utrudnień w poprawnym śledzeniu temperatury w pomieszczeniu:

- głowica nie jest zasłonięta np. przez zasłonę,
- głowica nie jest narażona na przeciągi,
- głowica jest zamontowana w pozycji poziomej. Jeżeli montaż jest w pozycji pionowej, to ciepło oddawane przez korpus i górną rurę przyłączeniową (gałązkę) będzie oводowało nieprawidłową pracę termostatu,
- nie ma utrudnień w dostępie do głowicy w celu dokonania nastawy.

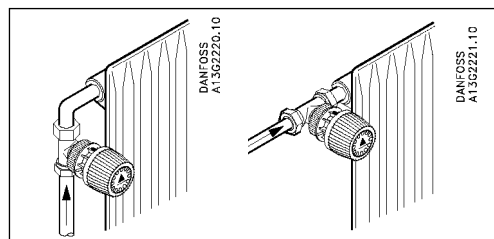


Głowica z czujnikiem wyniesionym (zdalnym):

Głowica z czujnikiem wyniesionym stosowana jest tam, gdzie:

- głowica jest zasłonięta, np. przez zasłonę,
- głowica narażona jest na przeciągi,
- głowica jest zamontowana w pozycji pionowej,
- nie ma utrudnień w dostępie do głowicy w celu dokonania nastawy.

Czujnik wyniesiony musi być zamontowany na ścianie, w oddaleniu od zasłon lub pod grzejnikiem przy listwie podłogowej, jeżeli nie bieżą tam rury. Wszystkie czujniki wyniesione połączone są z głowicą za pomocą kapilary. Podczas montażu należy ją wyciągnąć z obudowy czujnika na wymaganą długość (maksymalnie 2 m), a następnie zamontować do ściany za pomocą dołączonych klipsów i zalecanego zszywacza.

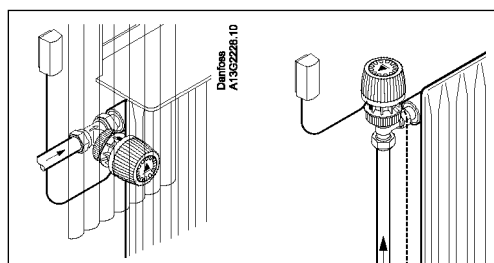


Element do zdalnego ustawiania temperatury

Element do zdalnego ustawiania temperatury stosowany jest tam, gdzie:


- zawór jest montowany przy grzejnikach zabudowanych lub z innego powodu niedostępnych,
- zawór jest montowany w oprawach zespolonych lub kanałach.

W elemencie do zdalnego ustawiania temperatury czujnik i nastawnik stanowią jedną całość. Nastawnik należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych, swobodnie omywanych przez powietrze w pomieszczeniu, na wysokości między 120 a 160 cm ponad podłogą.

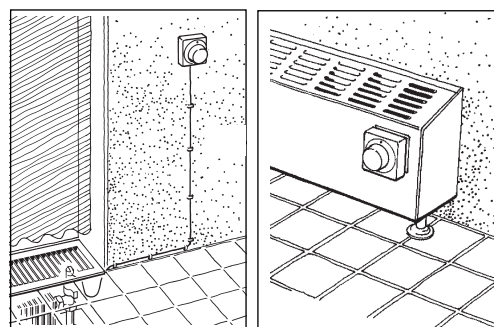


Budowa i zasada działania


1. Element wykonawczy
2. Mieszek
3. Podziałka nastawcza
4. Sprężyna nastawcza
5. Trzpień
6. Czujnik wyniesiony
7. Rurka kapilarna

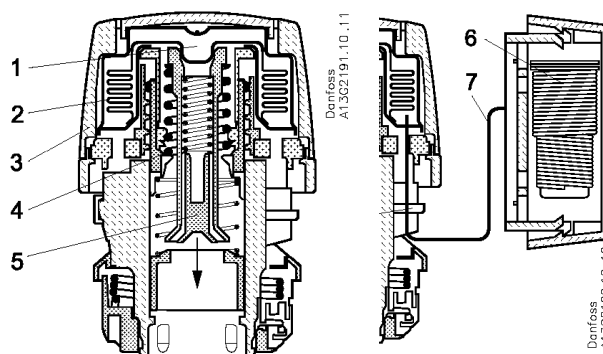


1. Element wykonawczy
2. Podziałka nastawcza
3. Mieszek nastawczy
4. Mieszek wykonawczy
5. Połączenie z zaworem
6. Zwinięta rurka kapilarna

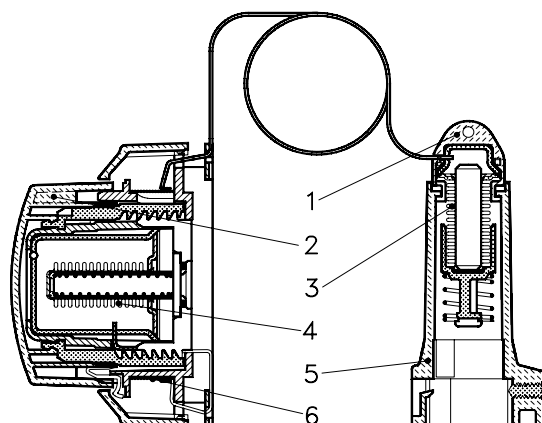


Wymiary [mm]

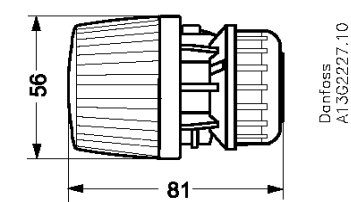


RA 2944

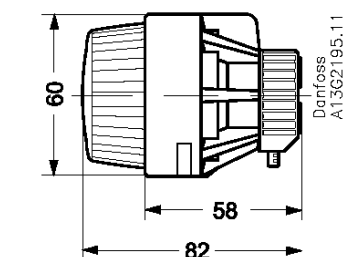


RA 2920

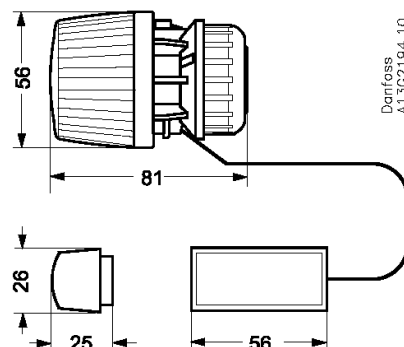

RA 2992

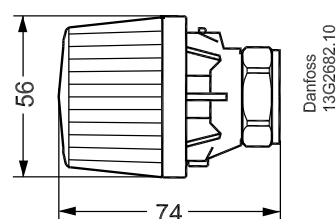

RAVIS 2945

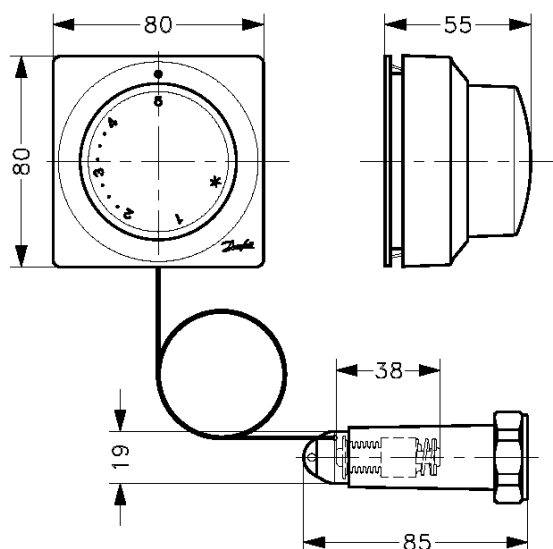

RA 5060

Danfoss A/S

Heating Solutions

Haarupvaenget 11

8600 Silkeborg

Denmark

Phone: +45 7488 8000

Fax: +45 7488 8100

Email: heating.solutions@danfoss.com
www.heating.danfoss.com